

## Sirene met alarmlicht op zonnestroom.

### Introductie



Deze draadloze externe sirene is geschikt om je SmartAlarm alarmsysteem uit te breiden. Door de vormgeving is het alarm goed te zien en maakt deze voldoende geluid om gehoord te kunnen worden.

De interne batterij laad op door middel van zon en daglicht. De volle batterij kan tot wel een maand mee zonder zonneschijn.

De sirene meld zich een keer per uur aan de basiscentrale. Mocht dat niet meer lukken dan ontvangt u daarvan een waarschuwing. De sirene tijd komt overeen met de sirene tijd die u instelt bij uw basiscentrale.

### Eerste keer opladen

De batterij komt niet volledig opgeladen bij u binnen. U kunt tijdelijk een adapter gebruiken om het voor 12 uur bij te laden maar niet meer dan 24 uur. De sirene gaat uiteraard zodra deze genoeg licht heeft vanzelf opladen.

Bijladen is mogelijk door de adapter van uw centrale tijdelijk aan te sluiten op de centrale.

### Toevoegen

1. Zorg dat de batterij switch uit staat.
2. Breng de sirene dicht bij uw basiscentrale
3. Zet de batterij switch van de sirene om ON, de rode leds gaan branden
4. Druk binnen 30 seconden op te toevoeg knop in uw mijn.smartalarm omgeving.
5. De sirene geeft twee keer een piep als deze succesvol is toegevoegd.

### Installatie locatie


De sirene moet aan de buitenzijde van een gebouw worden gemonteerd waar het goed zichtbaar is en op een hoogte die lastig is voor een inbreker om makkelijk te bereiken. Wij adviseren tussen de 3 en 5 meter daarvoor.

Metalen objecten kunnen voor storing, zorg ervoor dat de sirene minstens 30 centimeter van een metalen object of frame verwijderd is.

**Belangrijk!** het duurt tot 30 uur voordat de sirene is opgeladen, probeer deze te plaatsen op een zuidelijke locatie van uw huis om zo de meeste kans te hebben op de zon uren. Denk daarbij ook aan schaduw van bomen of schaduw in de winter wanneer de stand van de zon lager is.

### Installeren en testen

- I. Schakel de sirene helemaal uit door de batterij switch uit te zetten. (verwijder eventuele oplaadkabels)
- II. Haal de sirene houder aan de achterzijde los door deze naar beneden te drukken vanaf de case

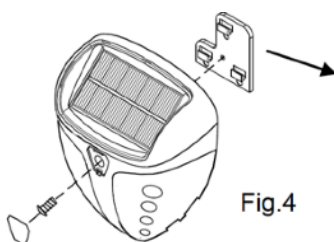

III. Gebruik deze sirene houder als voorbeeld op de muur. Druk deze tegen de muur en markeer de drie schroefposities. Boor daarin drie 6mm brede gaten, ongeveer 2,5 centimeter diep.

IV. Doe de bijgevoerde pluggen in de muur en plaats de houder vast in de muur met de schroeven.

V. Verwijder nu de schroef in de sirene (zie afbeelding vier), zet de sirene eer op battery on en monteer de sirene aan de houder.

## Controleer nu uw bereik

Klik eenmaal op de bruine knop op uw basiscentrale. De sirene zal een chirp geven.

Let op! wanneer de centrale niet op de houder zit dan is deze voor 5 minuten inactief gemaakt. Wanneer je deze van de houder afhaalt kan het zijn dat je een vandalisme melding ontvangt.

## Indicaties

De sirene kan verschillende signalen doorgeven in zowel licht als geluid.


Stroom aan en in toevoeg modus:

Alarm melding: Het licht gaat flitsen en de sirene gaat continu. Wanneer het alarm voorbij is dan stopt het geluid, het licht blijft echter flitsen. Druk op de 'update status' knop in uw online omgeving.

## Geluidstypes

Er zijn verschillende geluidstypes beschikbaar die voor verschillende meldingen staan.

- Continu: Inbraak alarm, vandalisme alarm
- korte piepjes: Brandalarm
- Lange piepjes met pauze: Medisch alarm, paniek alarm, vandalisme alarm bij ander accessoires

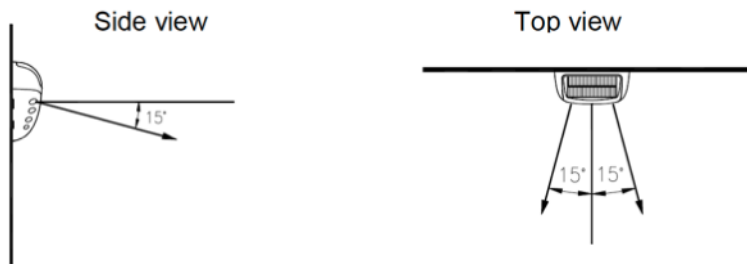

## Specificaties

Stroom	1 wat zonnepaneel
Capaciteit batterij	1700mah, Ni-MH 4.8 volt
Capaciteit volle batterij	30 dagen
Sirene output	ongeveer 115 Decibel, op 30 centimeter vanaf de sirene

Verbruik	2.5ma op standby, 170ma wanneer actief met alarm
Kleur	Rood Wit
Sabotagealarm	Wanneer de sirene uit de houder verwijderd wordt en wanneer de behuizing open gemaakt wordt.
Radiosoort	2 wegs audio
Waterdichtheid	IP54, bestand tegen vuil en opspattend water.
Afmetingen	90x233x190 millimeter
Gewicht	730 gram
Montage	Boren